


A	B	AND a zároveň	OR nebo	NOT B	NAND	NOR	XOR neshoda	XNOR shoda
0	0	0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1		1	0	1	0
1	1	1	1		0	0	0	1

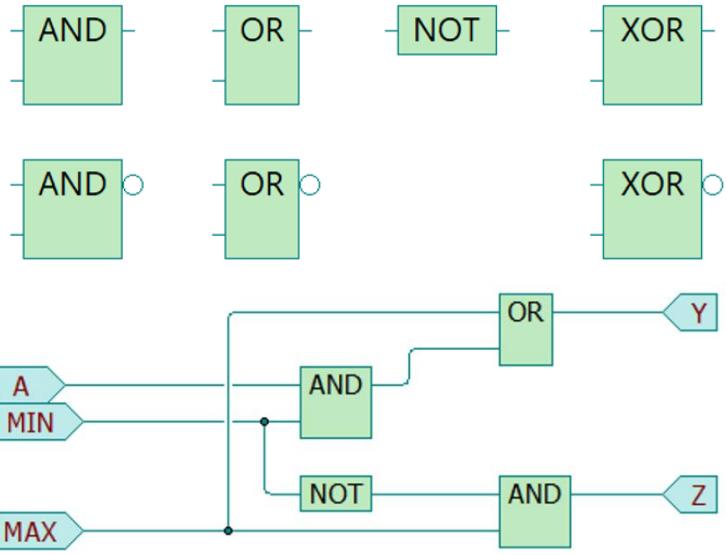

„Jiné“ použití funkcí AND / OR


A	B	AND zároveň	OR nebo
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

„Povolení, zablokování nějakého signálu“.



Pomocí TLAC1 ovládáme bzučák BZZ.  
povolení

„Jak ovládat jedno zařízení z více míst?“

Pomocí TLAC1 ovládáme bzučák BZZ. Bzučák lze ovládat také pomocí TLAC2.

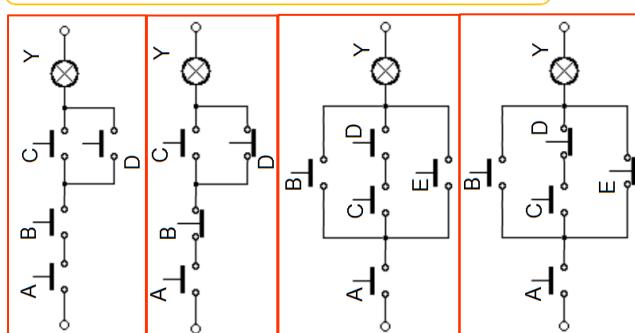

## Jak skutečně připojit k PLC externí zařízení?

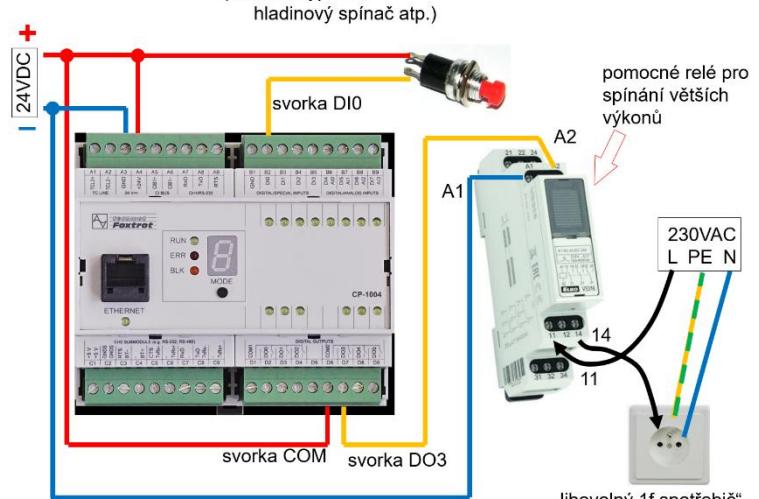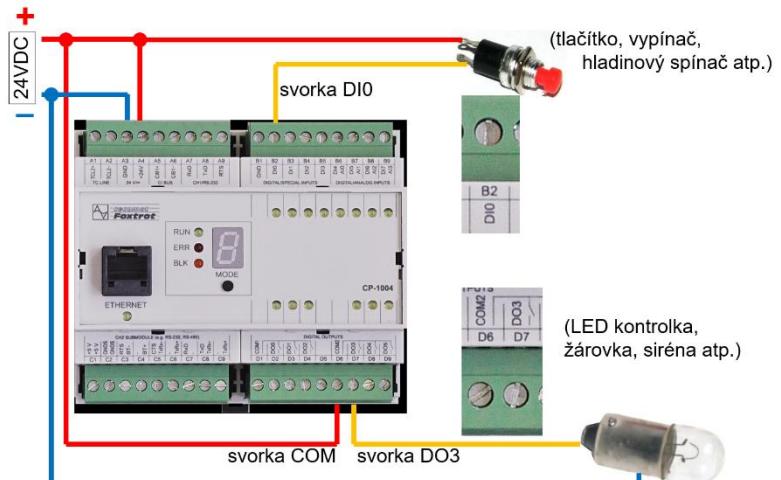

„libovolný 1f spotřebič“